


FLAMA



PICADORA

1703 FL

11703.00

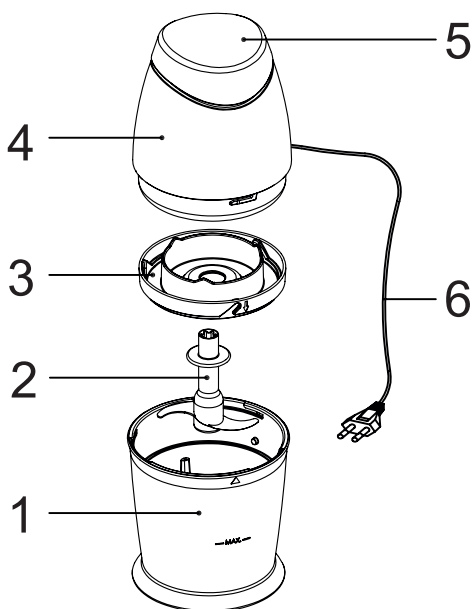

- 1 – Recipiente
- 2 – Lâmina
- 3 – Tapa de protecção
- 4 – Unidade do motor
- 5 – Interruptor
- 6 – Cabo de alimentação

CONSELHOS DE SEGURANÇA

- Leia atentamente as precauções indicadas neste manual de instruções uma vez que estas lhe apresentam indicações úteis para a segurança da instalação, utilização e manutenção.

Conserve preciosamente este manual de instruções para a eventualidade de necessidade de consulta futura.

- Depois de retirar a embalagem e antes de qualquer utilização verifique a integridade mecânica do aparelho e de todos os seus acessórios. Em caso de dúvida, não utilize o aparelho e consulte um técnico qualificado.

- Não deixe os elementos da embalagem (sacos de plástico, poliestireno expandido, etc...) ao alcance das crianças, uma vez que estes representam um perigo potencial.

- Este aparelho foi concebido para utilização exclusivamente doméstica;

- Este aparelho deve ser apenas utilizado para a função para a qual foi concebido, isto é, para trabalhar com alimentos.

- Todas as outras utilizações são consideradas inadequadas e portanto perigosas.

- O fabricante não poderá ser responsabilizado pelos danos provocados por uma utilização inadequada, incorrecta ou ilógica do aparelho.

- Verifique se a tensão de alimentação da instalação eléctrica da sua habitação corresponde à inscrita na placa de características do aparelho.

- Verifique se o disjuntor de protecção do circuito onde vai ligar o aparelho é adequado à potência estipulada (Disjuntor > 6 A).

- Este aparelho não está destinado a ser colocado em funcionamento por intermédio de um temporizador exterior ou por um sistema separado de

controlo remoto.

- A instalação deve ser realizada em conformidade com as instruções do fabricante.
- Uma instalação incorrecta poderá causar danos em pessoas, animais ou objectos pelos quais o fabricante não pode ser responsabilizado.
- A utilização de um aparelho eléctrico implica o respeito de algumas regras fundamentais:
 - . Não tocar no aparelho com as mãos molhadas ou húmidas.
 - . Não utilizar o aparelho com os pés descalços.
 - . Não puxar pelo cabo de alimentação ou pelo próprio aparelho para o desligar da tomada eléctrica.
- Não deixar o aparelho exposto aos agentes atmosféricos (chuva, sol, etc...).
- Este aparelho não é suposto ser utilizado por pessoas (incluindo crianças) com reduzidas capacidades físicas, sensoriais ou mentais, ou falta de experiência, a menos que lhes tenham sido fornecidas instruções relativas ao uso do aparelho por pessoa responsável pela sua segurança. Crianças deverão ser vigiadas para garantir que não brincam com o aparelho.
- Após cada utilização, antes de efectuar qualquer operação de limpeza, desligue o aparelho da tomada eléctrica ou desligue o interruptor da instalação eléctrica de casa.
- Desligue sempre o aparelho antes de mudar o acessório ou para manipular as peças que estejam em movimento durante a utilização.
- Antes de cada utilização, verifique a integridade mecânica do aparelho.
- Com vista a evitar sobreaquecimentos perigosos, recomendamos que desenrole completamente o cabo de alimentação.
- Não deixe o aparelho ligado inutilmente, desligue-o da tomada eléctrica quando não o estiver a utilizar.

- Não triture alimentos demasiado duros (noz moscada, legumes secos, carne com ossos, açúcar, café, gelo).
- Não encha completamente o reservatório. Esvaziar o recipiente durante a limpeza do mesmo.
- Não utilize o aparelho se este não estiver a funcionar correctamente. Se estiver de algum modo danificado, por exemplo, no cabo de alimentação ou na ficha, dirija-se de imediato a um Serviço de Assistência Técnica Autorizado Flama. Qualquer intervenção para além da limpeza deve ser executada unicamente pelos agentes autorizados FLAMA.
- Se o cabo de alimentação se danificar, deve ser substituído pelo fabricante, pelo seu serviço pós-venda ou pessoal de qualificação similar de forma a evitar um perigo.
- No caso do aparelho estar avariado ou de apresentar um funcionamento incorrecto, desligue-o da corrente e não realize qualquer outra operação. Para todas as reparações dirija-se a um centro de assistência técnica pós-venda aprovado pelo fabricante e solicite a utilização de peças originais. Se esta recomendação não for cumprida, a segurança do aparelho poderá ser comprometida.
- Este produto cumpre a Directiva da Baixa Tensão – 2006/95/EC e a Directiva de Compatibilidade Electromagnética - 2004/108/EC.

FUNCIONAMENTO

Antes da primeira utilização:

- Remova todos os rótulos, autocolantes e etiquetas, excepto a placa de características do produto.
- Lave o recipiente (1), a tampa de protecção (3) e a lâmina (2) em água morna.
- Limpe o aparelho como descrito na secção "Limpeza e Manutenção".


AVISO:

- Não utilize o aparelho como recipiente (1) vazio.
- O recipiente (1) e a tampa de protecção (3) não podem ser aquecidos directamente ou por meio de água quente.
- O recipiente (1) e a tampa de protecção (3) não podem ser utilizados no micro-ondas.
- Tenha muito cuidado quando manuseia a lâmina (2), sobretudo ao esvaziar o recipiente (1) e durante a limpeza.
- Não coloque a picadora perto de superfícies quentes (como o forno).
- Nunca imersa a unidade do motor (4) em água ou noutro líquido, caso contrário, a picadora pode avariar.
- Nunca retire a unidade do motor (4) antes de a lâmina (2) ter parado por completo.

UTILIZAÇÃO:


Verifique se a tensão de alimentação da instalação eléctrica da sua habitação corresponde à inscrita na placa de características do aparelho.

fig.1

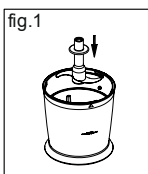


Coloque a lâmina (2) no respectivo pino de suporte, localizado no fundo do recipiente (1) (fig.1).

fig.2

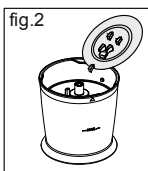


Introduza no recipiente (1) os alimentos cortados em pedaços pequenos e uniformes. (fig.2).

fig.3

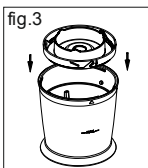

Coloque a tampa de protecção (3) em cima do recipiente (1), até este fechar e cobrir o encaixe da lâmina (2) (fig.3).

fig.4

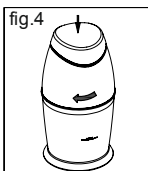

Coloque de novo a unidade do motor (4) e vire-a no sentido dos ponteiros do relógio (fig.4).

TABELA INDICADORA DE QUANTIDADES E TEMPOS

INGREDIENTES	QUANTIDADE MÁX. (gr)	TEMPO (seg.)
Cebola	60 gr (cortadas em 8)	4-8 seg. por pressão
Compota de fruta	50 gr (cerca de 5 gr/ pedaço)	8 seg.
Alho	50 gr	4-8 seg. por pressão
Bolacha	15 gr	12 seg.
Queijo	30 gr	12 seg.
Amêndoa (sem casca)	30 gr	12 seg.
Avelã (sem casca)	30 gr	12 seg.
Noz (sem casca)	30 gr	12 seg.
Ovo cozido	duas gemas	4-8 seg. por pressão
Carne	50 gr (cerca de 5 gr/ pedaço)	4-8 seg. por pressão
Fiambre	50 gr	8 seg.

DICAS E CONSELHOS PRÁTICOS

- Certifique-se de colocar a lâmina (2) no devido lugar, antes de colocar os ingredientes a picar no reservatório (1).
- Se a lâmina (2) não puder movimentar-se livremente ou se esta parar, desligue e desmonte a picadora, de forma a retirar o que está na origem da obstrução.
- Se a lâmina (2) não estiver a funcionar na velocidade máxima, poderá ser por excesso de quantidade de ingredientes no recipiente (1); pare de imediato a picadora e retire o excedente.
- Para uma melhor performance da picadora, deve cortar previamente os alimentos em pedaços pequenos e uniformes.
- Nunca coloque o aparelho a trabalhar em vazio.
- Para obter um melhor picado, pressione o interruptor (5) por impulsos (sistema 1, 2, 3).

LIMPEZA E MANUTENÇÃO

- Antes de iniciar a limpeza, retire o cabo de alimentação (6) da tomada eléctrica.
- Não utilize produtos abrasivos.
- Para a limpeza da lâmina (2) (manipule-a com cuidado) coloque-a debaixo de um jacto forte de água morna/quente. Aconselhamos o uso de uma escova a fim de evitar o contacto directo com a lâmina (2).
- O reservatório (1) e a tampa de protecção (3) podem ser lavados normalmente com água quente e detergente. Não é aconselhável lavar na máquina de lavar louça,

pois as peças transparentes podem perder a transparência devido aos abrasivos dos detergentes usados.

- A eventual coloração das peças em contacto com os alimentos (laranjas e cenouras, por exemplo), pode ser eliminada utilizando um pano embebido em óleo alimentar.
- Nunca mergulhe a unidade do motor (4) em água ou qualquer outro líquido; para limpar utilize apenas um pano macio e húmido.
- As peças que estiveram em contacto com os alimentos devem sempre ser lavadas logo após a sua utilização.

PROTECÇÃO DO AMBIENTE



Este símbolo indica a recolha separada de equipamentos eléctricos e electrónicos.

O objectivo prioritário da recolha separada destes resíduos é reduzir a quantidade a eliminar, promover a reutilização, a reciclagem e outras formas de valorização, de forma a reduzir os seus efeitos negativos sobre o ambiente.

Quando fora de uso este aparelho não deverá ser descartado junto com os restantes resíduos urbanos não indiferenciados.

O utilizador é responsável por proceder à sua entrega gratuita nas instalações de recolha selectiva existentes para o efeito.

A retoma dos equipamentos fora de uso poderá igualmente ser efectuada pelos pontos de venda, na compra de um equipamento novo que seja equivalente e que desempenhe as mesmas funções.

Para obter informações mais detalhadas sobre os locais de recolha deverá dirigir-se à sua Câmara Municipal ou a um ponto de venda destes equipamentos.

CONDIÇÕES DE GARANTIA

1. Guarde cuidadosamente o comprovativo de compra (talão) deste produto. Quando se efectua a reparação nestas condições, o técnico exigirá o respectivo comprovativo de compra. Essa assistência só lhe poderá ser prestada depois de ter provado com o comprovativo de compra que o seu aparelho se encontra dentro do prazo de garantia.
2. O prazo de garantia deste aparelho é de 2 anos a partir da data de aquisição.
3. Dentro do prazo de garantia, repararemos ou substituiremos, gratuitamente todas as peças que, na utilização normal do aparelho, se tenham deteriorado em consequência de defeito comprovado de material ou de fabrico.
4. Não estão cobertas por esta garantia, lâmpadas, peças facilmente quebráveis, de vidro ou de plástico ou quaisquer outras deficiências que não prejudiquem o bom funcionamento do mesmo.
5. Não nos responsabilizamos por estragos causados pela utilização deficiente ou descuidada do aparelho, pela ligação a corrente eléctrica diferente da indicada na etiqueta de características do aparelho, por deficiente instalação eléctrica ou por causas atmosféricas, químicas ou electroquímicas. Serão declinadas outras reclamações ou pedidos de indemnização relativos a objectos que não façam parte integrante do aparelho.
6. A prestação duma assistência a coberto da garantia, não prolonga o prazo da mesma. Só dentro deste prazo é que são prestadas assistências ao abrigo da garantia. o direito a esta só é reconhecido ao primeiro comprador do aparelho e não pode ser transmitido a terceiros.
7. A garantia caduca quando pessoas não autorizadas tenham tentado efectuar reparações, modificações ou substituições de peças no aparelho.
8. Todas as despesas e riscos de transporte para a nossa fabrica ou vice-versa serão sempre por conta do comprador.

CONDIÇÕES DE GARANTIA

Para obtenção do serviço de Assistência Técnica durante o período de garantia de 24 meses após a data da compra, é necessário:

- A apresentação da Factura/Talão de Compra, onde conste o modelo e o número de fabrico do produto (sempre que possível).

Nota: A não apresentação dos documentos referidos, será motivo para a não prestação de serviços a coberto da garantia.



FLAMA

Fábrica de louças e electrodomésticos, S.A.

Rua Alto de Mirões, nº 249 • Zona Industrial • Ap. 204I • 3700-727 CESAR • Portugal
Tel. +35I 256 850 170 • Fax +35I 256 850 179 • E-Mail: info@flama.pt / Internet: <http://www.flama.pt>



Linha Directa Consumidor **808 250 178**

